




Muster 2000-5000 SPLIT особенности установки

Это высокопроизводительный льдогенератор, для него необходимо построить отдельную охлаждаемую комнату. Оборудование устанавливается сверху на специально построенное для этих целей помещение.

В охлаждаемой комнате необходимо поддерживать температурный режим (0 + 2) С.

Чтобы лед переполнил бункер/охлаждаемую комнату надо отследить время его наполняемости и в соответствии с этим включать и выключать аппарат вручную или воспользоваться блоком удаленного управления (опция).

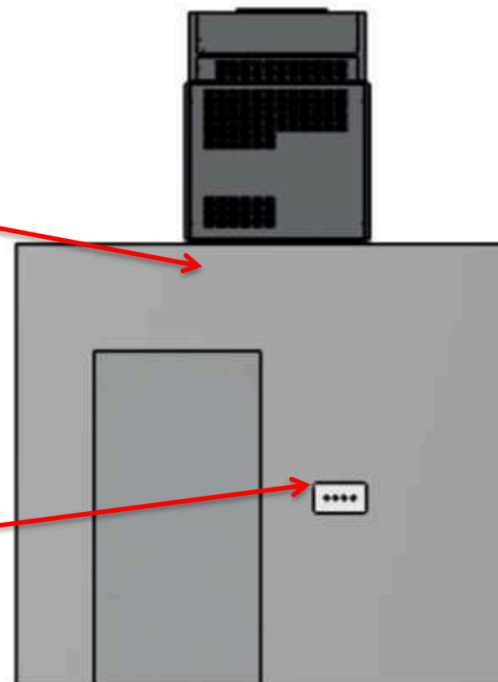



Muster 2000 необходимые опции

Чтобы установить льдогенератор **Muster 2000-5000** в охлаждаемой комнате надо соединить его с таймером **RERMOTE ELECTRICAL BOX**

Установить Блок управления **REMOTE UNIT** для серии SPLIT

Фотоэлемент для остановки производства льда при полном наполнении бункера/охлаждаемой комнаты **INFRARED PHOTOCCELL**

Стоимость запчастей необходимо просчитывать

Доп. части поставляются под заказ, т.к. в комплект не входят.

